



VORSICHT

Verwenden Sie kein Aceton, keine ölhaltigen, scheuernden oder sonstige nicht zugelassenen Reinigungsmittel. Dies kann das Gerät beschädigen und es unbrauchbar machen.

Die Verwendung nicht zugelassener Reinigungslösungen führt zum Erlöschen der Garantie.

Alkohol (Isopropanol) bietet die beste Materialverträglichkeit für die Reinigung der Scanneroberfläche.



WARNUNG

Alkohol (Isopropanol) ist leicht entzündlich und reizt die Augen.

Alkoholdämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Beachten Sie unbedingt die Sicherheitshinweise des Herstellers der Reinigungsmittel.


1 SCHRITT 1

Sprühen Sie eine kleine Menge Alkoholreiniger auf ein weiches, fusselfreies Tuch oder verwenden Sie ein Alkohol-Reinigungspad.




2 SCHRITT 2

Wischen Sie Display und Scanbereich ab bis sie sauber sind und lassen Sie die Oberflächen trocknen.

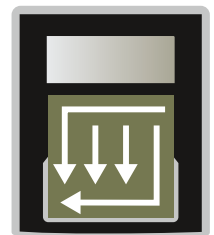

3 SCHRITT 3

Verwenden Sie ein Mikrofaser Tuch, um Restfeuchtigkeit auf dem Display und im Scanbereich zu entfernen.

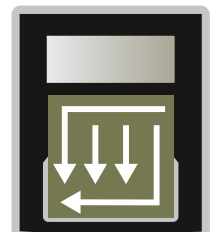

Video Reinigungsanleitung
<https://youtu.be/CaKs9nhy2AM>

